



BHB250P

目次


はじめに.....	2	トラブルシューティング.....	12
安全性.....	3	搬送、保管、廃棄.....	13
組立.....	8	主要諸元.....	13
操作.....	8	アクセサリ.....	15
メンテナンス.....	11		0

はじめに

用途

本品は、芝生、通路、アスファルト道路などから葉やその他のごみを吹き飛ばす機械です。本品は家庭用に設計されています。

製品の概要

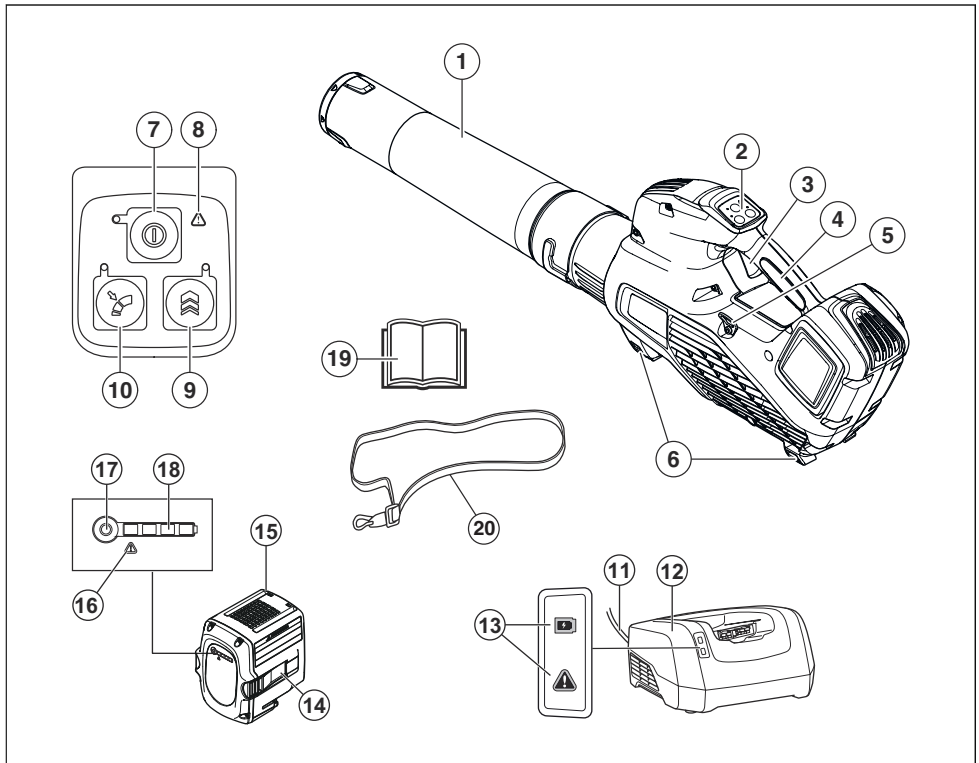

- | | |
|------------|-----------------|
| 1. ブロワーノズル | 5. ハーネスの支持穴 |
| 2. キーパッド | 6. サポート |
| 3. パワートリガー | 7. スタート/ストップボタン |
| 4. ハンドル | |

8. 警告インジケータ (エラー LED)
9. 一時的エアフロー増加、Boost (増強)
10. クルーズコントロール
11. コード
12. バッテリー充電器
13. 電源/警告インジケータ
14. バッテリー解放ボタン
15. バッテリー
16. 警告インジケータ (エラー LED)
17. バッテリーインジケータボタン
18. バッテリーの状態
19. 取扱説明書
20. ハーネス

製品に表記されるシンボルマーク



警告！ブロワーの使用には危険が伴います。不注意な取り扱いや誤った取り扱いは作業中や周囲の人などに深刻な、時には致命的な傷害を引き起こすことがあります。本取扱説明書をよくお読みになり、内容を理解することが非常に重要です。この説明書をよく読み内容をしっかり把握したうえで、本機を使用してください。



認可されたイヤマフと防護メガネを使用してください。



粉塵の恐れがある場合は防塵マスクを使用してください。

— — — 直流。

yyyywwxxxx

製造番号は銘板に記載されています。
yyyy は製造年、ww は製造された週で、xxxx はシリアル番号です。

製造物責任

製造物責任法に基づき、当社は、次の場合については本製品を原因とする損傷について責任を負いません。

- 本製品が誤って修理された場合。
- メーカーによるものではない部品、またはメーカーの認可していない部品を使用して本製品を修理した場合。
- メーカーによるものではないアクセサリ、またはメーカーの認可していないアクセサリを本製品に使用した場合。
- 認定サービスセンターまたは認定機関で本製品が修理されていない場合。

安全性

安全性の定義

警告、注意、注記は、取扱説明書の特に重要な部分を示しています。



警告：取扱説明書の指示に従わない場合、使用者が負傷したり、死亡したりするか、あるいは付近の人に損傷を与える危険があることを意味します。



注意：取扱説明書の指示に従わない場合、製品や他の物品、または隣接するエリアに損傷を与える危険があることを意味します。

注記：特定の状況で必要とされる詳細情報を提供するために使用されます。

パワーツールの一般的な安全上の警告

重要な安全上の手引き



警告：警告および指示はすべて読んでください。警告や指示に従わない場合、感電、火災、あるいは深刻な傷害を招くことがあります。

すべての指示を読んでください

この説明書をよく読み内容をしっかり把握したうえで、本機を使用してください。



警告：感電のリスクを低減するために、屋内に保管し、雨露にさらさないようにしてください。

- 本製品を屋外で充電しないでください。

- ・ メーカーが提供する充電器のみを使用して充電してください。
- ・ 深刻な損傷が発生しても本装置を焼却処分しないでください。
- ・ おもちゃとして使用しないでください。お子様が使用する場合、またはお子様の近くで使用する場合は、注意してください。
- ・ 本製品は、本書に記載されているとおりに使用してください。
- ・ メーカー推奨のアタッチメントのみを使用してください。
- ・ 本機が正常に動作しない、落下、損傷した、屋外に放置した、または水に落とした場合は、サービスセンターにお届けください。
- ・ 充電器（充電器のプラグや端子も含む）を濡れた手で扱わないでください。
- ・ 髪の毛、ゆったりした服装、指、および身体のすべての部分を開口部と可動部分から離してください。
- ・ 開口部に何も置かないでください。開口部が塞がっている状態では使用しないでください。ゴミ、ほこり、髪の毛など、風量を減少させるものを取り除いてください。
- ・ 階段を清掃するときには、特に注意してください。
- ・ ガソリンなどの引火性または可燃性のある液体を収集したり、このような液体が存在する可能性のある場所で使用したりしないでください。

以下の指示は、大切に保管してください

始動前の点検

- ・ 作業エリアを点検します。石や割れたガラス、きざ針金、ひもなど、固定されておらず飛ばされそうな物をすべて取り除いてください。
- ・ 本機が誤って始動しないように、製品を使用しない時はバッテリーを常に取り外してください。本機のメンテナンスを行う前には、必ずバッテリーを外してください。
- ・ 本機の使用前および何らかの衝撃を受けた後は、磨耗や破損の兆候がないか確認の上、必要があれば修理してください。
- ・ 純正の交換部品のみを使用してください。
- ・ 本機の作業者は、作業中に人や動物が 15 メートル以内に近づかないように注意する必要があります。同じエリアに数人の作業者がいる場合、安全距離を 15 メートル以上とる必要があります。
- ・ 使用前に本機全体の点検を実施してください。メンテナンスのスケジュールを参照してください。
- ・ 使用には、国や地方により、規制が課せられる場合があります。所定の規制に従ってください。

個人の安全

- ・ パワーツールを操作するときは、十分に気をつけて慎重に行動し、常識に従ってください。疲れているときや、医薬品およびアルコールの影響が残っている

る状態でパワーツールを使用しないでください。パワーツールの操作中は、一瞬の不注意が重大な傷害につながる場合があります。

- ・ そばに人がいないようにしてください。
- ・ 本機は、正常な体力や感覚、精神力がない人や、経験や知識のない人（子供を含む）の使用を想定していません。ただし、使用者の安全に責任を持つ人物が本機の使用に関して監督や指導をする場合を除きます。子供が本機で遊ばないように、監視する必要があります。
- ・ 子供や本機またはバッテリーの扱いに不慣れな人に、本機を使用させないようにしてください。居住地の法律によっては、使用者の年齢制限がある場合があります。
- ・ 許可のない人が一定の距離以上近寄らないようにしてください。子供、動物、見物人、補助者は、15 メートル（50 フィート）以上離れた安全圏にいるようにしてください。誰かが近づいたら、すぐに本機を停止してください。
- ・ 本機は、鍵のかかる場所に保管し、子供や、承認を受けていない人が触れることのないようにしてください。
- ・ **適切な服装を心がけてください。ゆったりした衣服や装身具を身につけないでください。可動部品に髪の毛や衣服、手袋を近づけないでください。** ゆったりした衣服や装身具、長髪は可動部品に絡まる恐れがあります。
- ・ 疲労時や飲酒後、視力・判断力・動作に影響を及ぼすような医薬品を服用している場合は、絶対に本機を使用しないでください。
- ・ 身体保護具を着用してください。「使用者の身体保護具」の項の説明を参照してください。
- ・ 本機を別の人に渡すときは、必ずバッテリーを外してください。
- ・ 周囲の人やその所有物をさまざまな事故や危険にさらさないようにする責任は、使用者自身にあることを忘れないでください。

パワーツールの使用と手入れ

- ・ オリジナルの仕様を変更した機械は、それがどのような変更であっても絶対に使用しないでください。爆発物や可燃性物質のそばで本機を使用しないでください。
- ・ 欠陥のある製品は絶対に使用しないでください。この取扱説明書の内容に従って、安全点検、メンテナンス、サービスを行ってください。メンテナンスやサービスの内容によっては、専門家でなければできないものもあります。詳細は、「メンテナンス」の項を参照してください。
- ・ 純正の交換部品のみを使用してください。
- ・ 空気口に破片などがないように常に注意してください。
- ・ 始動する前に、すべてのカバーやガード、ハンドルを取り付ける必要があります。
- ・ 本機は日光や照明が十分な状態でのみ使用してください。
- ・ 霧や雨、強風、厳寒、雷など気象条件の悪いときや濡れていたり湿気が多かったりする場所では、本機

を使用しないでください。また、気温が極めて高いときは、本機がオーバーヒートすることがあります。

- 異常な振動を شدたした場合、本機を停止してバッテリーを取り外してください。
- 歩きながら操作し、決して走らないでください。

一般的な安全注意事項



警告：本製品を使用する前に、以下の警告指示を読んでください。

- 本製品の誤った取り扱いや不注意な取扱いは、深刻な、時には致命的な傷害を作業者またはその他の人々に引き起こす場合があります。この取扱説明書を読んで、内容を理解してください。
- いかなる理由であれ、製造者の承認を得ることなく本製品の設計に変更を加えないでください。オリジナルの仕様を変更した製品は、それがどのような変更であっても絶対に使用しないでください。また常にオリジナルのアクセサリーを使用してください。不認可の設計変更や付属品は、使用者やその他の人の重傷や致命傷の原因となることがあります。品質保証されていないアクセサリーや交換部品を使用した場合、損害または製造物責任に対して保証が適用されないことがあります。
- 本製品では、運転中に電磁場が発生します。この電磁場は、ある条件下でアクティブ、またはパッシブな医療用インプラントに影響を及ぼすことがあります。深刻な傷害または致命傷の危険を避けるため、医療用インプラントを使用している方は、本製品を使用する前に主治医および医療用インプラントの製造元に相談することをお勧めします。

操作のための安全注意事項




警告：本製品を使用する前に、以下の警告指示を読んでください。

- どうしていいかわからない状況になった場合は、専門家に問い合わせてください。販売店またはサービスワークショップに連絡してください。技能的に難しいと思える操作は行わないでください。
- 霧や雨、強風、厳寒など、気象条件の悪いときは本製品を使用しないでください。悪天候下での作業は疲れやすい上、地面が滑りやすいなど危険です。
- 本製品を子供に使用させたり、本製品の付近に子供を近づけたりしないでください。本製品は簡単に始動できます。十分に監視していないと、子供が動かしてしまう可能性があります。重大な身体的傷害を引き起こす危険があります。本製品が十分な監視下にはない場合はバッテリーを外してください。
- 作業中に、人や動物が 15 メートル (50 フィート) 以内に近づかないよう注意してください。同じエリアに数人の作業者がいる場合、安全距離を 15 メートル以上とする必要があります。重傷事故のおそれがあります。誰かが近づいたら、すぐに本製品を停止してください。本製品を持って向きを変えるときは、

まず後ろを確認して、安全距離内に誰もいないように徹底してください。

- 身体の動きが自由に取れ、足場が良いことを確認してください。とっさに身をかわさなければならない場合に邪魔になる物 (木の根、岩、枝、溝など) が周囲にないか確認してください。斜面で作業する場合は、特に注意してください。
- 常にバランスを保ち、しっかりした足場を確保してください。無理な体勢で作業しないでください。
- イヤマフを着用している間は、警告信号や叫び声に気を付けてください。本製品が停止したら、すぐにイヤマフを外すようにしてください。
- 本製品の使用にあたっては、周囲の迷惑を考え、深夜や早朝など不適切な時間帯の使用は避けてください。使用する地域の規制と条例に従ってください。
- 本品は、エアフローを可能な限り小さくして使用してください。最大のエアフローが必要になることはめったにありません。ほとんどの作業が半分のエアフローでできます。エアフローを小さくした場合、騒音と粉塵も少なく、また集めたごみの扱いが簡単になります。
- 熊手かほうきを使い、集めたごみを片付けます。
- ブローの開口部を地面にできるだけ近づけます。
- 周囲を良く見回します。人、動物、遊び場、車などには本品を向けないようにしてください。
- 埃っぽいエリアを軽く湿らせたり、スプレー装置を使用したりすると、ブローの時間を短縮できます。
- 風の方向に気を付けてください。作業が楽になるように、風を利用してください。
- 本品が異常に振動し始めた場合は、停止してバッテリーを取り外してください。
- ブロー器を使用し、たくさん集めたものを移動させると、時間がかかり、不必要な騒音を発生させることになります。
- 最後に片づけをします。よその庭にごみを吹き入れなかったか確認してください。
- 本製品を持って走らないでください。
- 強力な風力で物体を高速で動かすため、物体がはね返り、目に重傷を与える可能性があります。

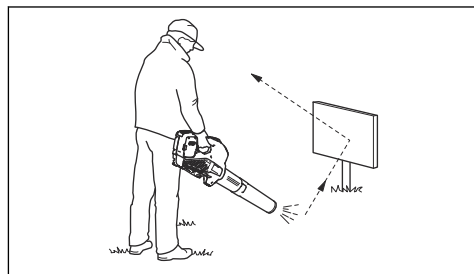

- エアフローを人や動物に向けしないでください。
- アクセサリーや部品を着脱する前に、モーターを停止してください。
- 体のあらゆる部分を、高温の表面から遠ざけるようにしてください。
- 本品を作動したままにする場合は、必ずよく見える場所に置いてください。

- ブローワーは、はしごまたは足場組みの上で使用してはいけません。



- 事故のときに助けを求めることができない状態で、本製品を使用してはいけません。
- 飛んでくる物に気をつけてください。石やごみなどが目に入って、失明したり重傷を負ったりする可能性があります。
- 漏電遮断器 (RCI) を使用すると、より安全です。漏電遮断器は、電気障害が発生した場合に使用者を保護するためのものです。
- 本製品は低振動荷重が特徴です。循環器系に障害のある人が振動を長期間受け続けると、循環器障害や神経障害を起こすことがあります。長時間振動を受け続けたために症状が現れた場合は、医師の診断を受けてください。症状にはしびれ、感覚麻痺、ビリビリ感、刺痛、痛み、脱力感、皮膚の色や状態の変化などがあります。これらの症状は通常、指や手、手首に現れます。
- 本製品は意図された目的だけに使用してください。
- 起こり得る状況をすべて予測し、対応することは不可能です。常に注意を払い、常識に適った使用方法で操作してください。使用者の能力範囲外であると思われる場合は、操作を行わないでください。これらの注意事項を読んだ後でも、不明点などがある場合は、使用を続けずに専門コンサルタントにご相談ください。


使用者の身体保護具




警告：本製品を使用する前に、以下の警告指示を読んでください。

- 本製品を使用するときは、常に、認可された身体保護具を着用してください。身体保護具で怪我を完全に防止できるわけではありませんが、万が一事故が起こった場合、負傷の度合いを軽減することができます。適切な保護具の選択については、販売店にご相談ください。

- 騒音を十分に軽減する、認可されたイヤマフを使用してください。長時間騒音にさらされることは、恒久的な聴覚障害の原因になることがあります。

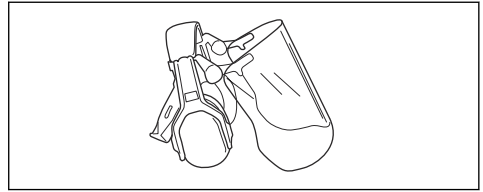

- 認可された防護メガネを使用してください。パイザーを使用する場合は、認可された防護ゴーグルも使用する必要があります。認可された防護ゴーグルは、米国の ANSI Z87.1 規格または EU 諸国の EN 166 に適合したものでなければなりません。

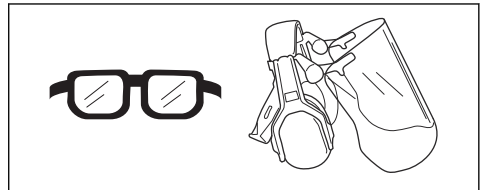

- 強い繊維で作られた作業服を着用してください。常に厚手の長いズボンと長袖を着用してください。小枝や枝が引っかかるようなゆったりした衣服は身につけないでください。宝飾品、半ズボン、サンダルを着用したり、はだして作業したりしないでください。安全のため、髪の毛は肩よりも上にまとめてください。
- 救急器具を近くに準備するようにしてください。



本製品の安全装置



警告：本製品を使用する前に、以下の警告指示を読んでください。

この項では、本製品の安全機能とその目的、本機の正しい動作を確保するための検査とメンテナンスの方法について説明します。本製品の部品の位置については、「製品の概要 2 ページ」を参照してください。

本製品のメンテナンスを適切に行わなかったり、専門技術者が整備・修理を行わなかったりすると、本製品の寿命が短くなり、事故発生の危険性が増します。詳しくは、お近くのサービス代理店にお問い合わせください。



警告：安全装置に欠陥のある製品は決して使用しないでください。本項目の記載に従って、本製品の安全装置の点検、メンテナンス


を行ってください。お持ちの製品がこれらの点検項目を一点でも満たさない場合は、お近くのサービス代理店に修理を依頼してください。



注意：本機に関するすべてのサービス、修理には、特別な研修が必須です。本機の安全装置には、特に研修が必要です。本機が下記の検査のいずれかに不合格であったときは、サービス代理店に連絡してください。弊社の製品を購入された場合、専門的な修理とサービスの提供が保証されています。本機を販売した小売店がサービス代理店ではない場合、最寄りのサービス代理店の住所を小売店にお尋ねください。

キーパッドのチェック方法


1. スタート/ストップボタン (B) を押し続けます。

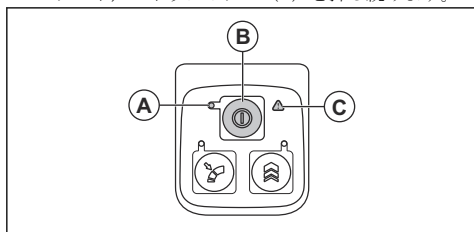

- a) LED (A) の点灯時は、製品のスイッチがオンになっています。
 - b) LED (A) の消灯時は、製品のスイッチがオフになっています。
2. 警告インジケータ (C) が点灯または点滅している場合は、「トラブルシューティング 12 ページ」を参照してください。

パワートリガーのチェック方法

1. パワートリガーを押して放し、トリガーが自由に動くことを確認します。

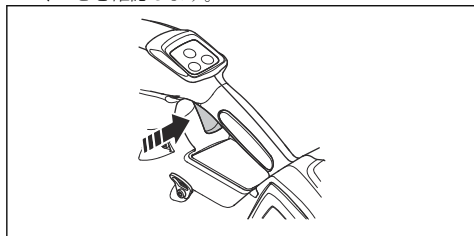

バッテリーの安全



警告：本製品を使用する前に、以下の警告指示を読んでください。

- BLi200ZR バッテリーのみを使用してください。バッテリーはソフトウェアで暗号化されています。
- 関連する Zenoh 製品の電源として再充電可能な BLi200ZR バッテリーのみを使用してください。負傷を防止するため、他の装置の電源は使用しないでください。
- 感電するおそれがあります。バッテリーの端子を鍵や硬貨、ネジや他の金属に接触させないでください。バッテリーが短絡の原因になります。
- 充電式ではないバッテリーは使用しないでください。
- バッテリーのエアスロットに物が入らないようにしてください。
- バッテリーは直射日光や熱、裸火から保護してください。バッテリーによりやけどや化学熱傷を負うおそれがあります。
- バッテリーは雨や湿気から保護してください。
- バッテリーは電子レンジや高圧から保護してください。
- バッテリーを分解もしくは粉砕しないでください。
- バッテリーから漏れが発生した場合、身体や目に液体が触れないようにしてください。液体に触れた場合、大量の水と石鹸を使用して触れた箇所を洗い流して、医療機関に相談してください。液体が目に入った場合、目をこすらずに十分な水で 15 分以上洗い流し、医療機関に相談してください。
- バッテリーは -10 °C ~ 40 °C の環境で使用してください。
- バッテリーまたはバッテリー充電器は、水で洗浄しないでください。製品、バッテリー、およびバッテリー充電器の清掃方法 11 ページを参照してください。
- 不具合や損傷のあるバッテリーは使用しないでください。
- バッテリーはくぎ、ネジ、または宝飾品などの金属から離して保管してください。
- バッテリーは子供が近づけない場所に保管してください。

バッテリー充電器の安全性



警告：本製品を使用する前に、以下の警告指示を読んでください。

- 安全注意事項を守らないと、感電や短絡の危険があります。
- 認可された、破損のない主電源ソケットを、接地された状態で使用してください。
- 製品の付属品以外のバッテリー充電器は使用しないでください。BLi200ZR 交換バッテリーを充電するときは、QC330ZR 充電器のみを使用してください。
- バッテリー充電器を分解しないでください。
- 故障または破損したバッテリー充電器は使用しないでください。
- 電源コードを持ってバッテリー充電器を持ち上げないでください。主電源ソケットからバッテリー充電

器を取り外す際は、プラグを引っ張ってください。電源コードを引っ張らないでください。

- すべてのケーブルと延長コードが、水や油、または尖った物に接触しないようにしてください。ドア、フェンスなどの間に、ケーブルが挟まっていないことを確認してください。
- 可燃性の物質や、腐食の原因となる物質の近くでは、バッテリー充電器を使用しないでください。バッテリー充電器の上に覆うものが何もないことを確認してください。煙や火災が発生した場合、バッテリー充電器の電源プラグをコンセントから引き抜いてください。
- バッテリーは、通気がよく直射日光が当たらない屋内でのみ充電してください。屋外でバッテリーを充電しないでください。濡れた状態でバッテリーを充電しないでください。
- バッテリー充電器は、温度が 5～40 °C (41～104 °F) の場所だけで使用してください。充電器は、通気がよく、埃がない、乾燥した環境で使用してください。
- バッテリー充電器の冷却スロットに物が入らないようにしてください。
- バッテリー充電器が短絡するため、充電器の端子を金属物体へ接触させないでください。
- 認可された、破損していない壁コンセントを使用してください。

- メンテナンス、その他の点検、または製品の組み立てを行う前に、バッテリーを取り外してください。
- 作業者は本取扱説明書に記載されているメンテナンスとサービスだけを実施してください。メンテナンスおよびさまざまなサービスについては、サービス代理店にお問い合わせください。
- バッテリーまたはバッテリー充電器を水分を含んだ布で拭いたり、水で洗浄したりしないでください。強い洗剤を使用すると、プラスチックの部品が損傷する場合があります。
- メンテナンスを実施しないと、製品の寿命が短くなり、事故の危険性が増します。
- 特に本製品の安全装置については、すべての整備と修理の作業に特殊な訓練が必要です。メンテナンスを実施した後、この取扱説明書の点検項目の中に不合格の項目があった場合は、サービス代理店にお問い合わせください。当社は、お客様の製品のために、プロフェッショナルな修理と整備を提供することを保証します。
- 純正の交換部品のみを使用してください。

メンテナンスのための安全注意事項




警告：本製品のメンテナンスを行う前に、以下の警告指示を読んでください。


組立

本製品へのチューブの取り付け方法

1. 本製品の管状になった端部にブローノズルをはめ込みます。

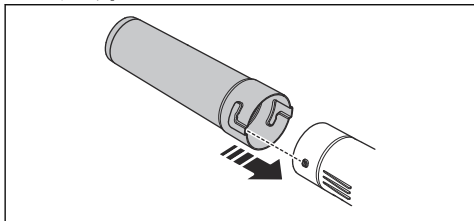

2. ブローノズルを完全に押し込み、ブローノズルを回して製品に固定します。

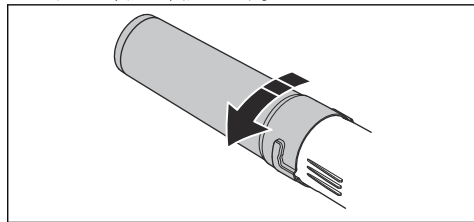

操作

製品の使用前に機能チェックを行う方法


1. 汚れやヒビがないか、吸気口を点検します。ブラシを使用して、草や葉を本製品から払い落とします。
2. 製品が正常に機能することを確認します。

3. すべてのナットとネジを点検し、しっかりと締まっていることを確認します。

バッテリー充電器を接続するには

1. 定格プレートで指定されている電圧と周波数を持つ電源にバッテリー充電器を接続してください。

2. 接地された壁コンセントにプラグを差し込みます。
バッテリー充電器の LED が一度緑色で点滅します。

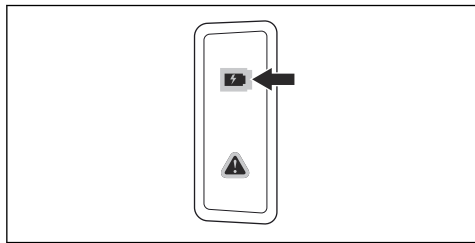


注記：バッテリーの温度が 50 °C (122 °F) を超えると、バッテリーは充電されません。温度が 50 °C (122 °F) を超えると、バッテリー充電器がバッテリーを冷却します。


バッテリーの充電方法

注記：初めてバッテリーを使用する場合は、バッテリーを充電してください。新品のバッテリーは 30 % しか充電されていません。


1. バッテリーが乾いていることを確認してください。
2. バッテリーをバッテリー充電器に組み込みます。

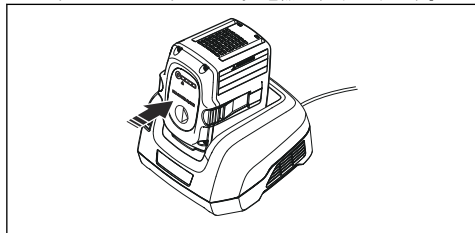

3. バッテリー充電器の緑の充電ライトが点灯していることを確認してください。これにより、バッテリーがバッテリー充電器に正しく接続されていることがわかります。

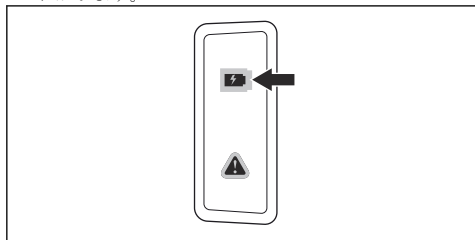

4. バッテリーの LED がすべて点灯したら、フル充電されています。

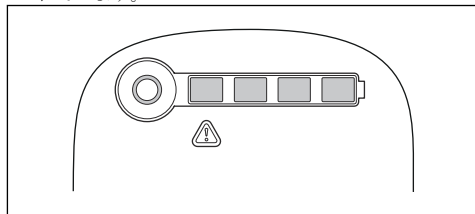

5. 主電源ソケットからバッテリー充電器を取り外す際は、プラグを引っ張ってください。ケーブルを引っ張らないでください。
6. バッテリー充電器からバッテリーを外します。


注記：詳細については、バッテリーおよびバッテリー充電器の取扱説明書を参照してください。

バッテリーの取り付け方法




警告：本製品には、Zenoah の純正バッテリーのみを使用してください。

1. バッテリーがフル充電されていることを確認してください。
2. バッテリーを本製品のバッテリーホルダーに取り付けます。バッテリーは簡単にはまりません。はまらない場合は、正しく取り付けられていません。

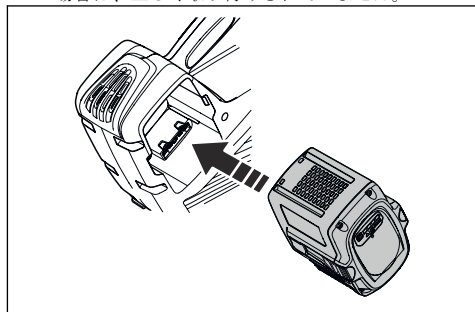


3. バッテリーの下部を押して、バッテリー収納部にはまるまで押し込みます。バッテリーがロックされると、カチッという音がします。

4. ラッチが所定の位置に正しく取り付けられていることを確認します。

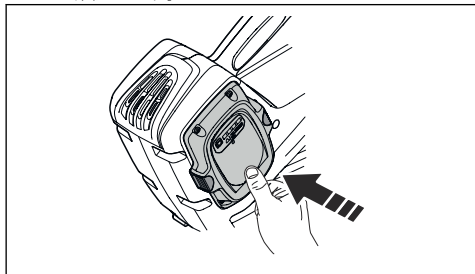

本製品の始動方法


1. 緑色の LED ランプが点灯するまで、スタートボタンを押し続けます。

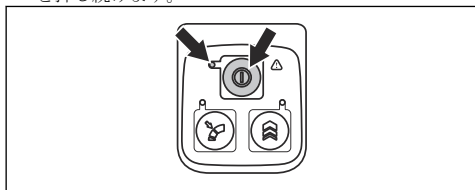

2. パワートリガーを使用して、速度を制御します。


製品を停止するには

1. フロントトリガーを解放します。
2. 緑の LED が消灯するまで停止ボタンを押し続けます。
3. 本製品からバッテリーを外します。2 つの解放ボタンを押して、バッテリーを引き出します。

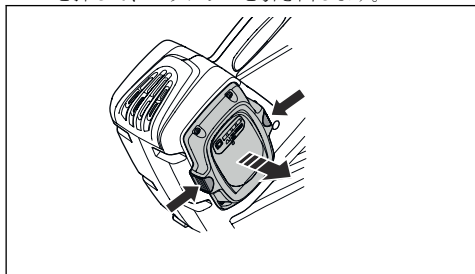


作業に最適なエアフローの設定方法


1. パワートリガーを押して、作業に最適なエアフローを選択します。

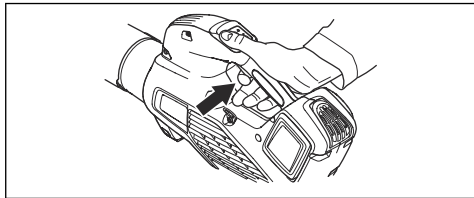


2. クルーズコントロールボタンを押して、選択したエアフローを設定します (LED が点灯します)。

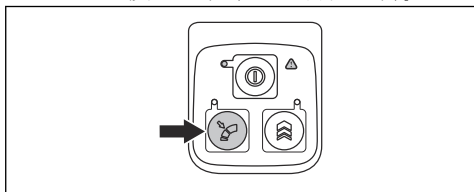

3. パワートリガーを押さずに作業を継続します。

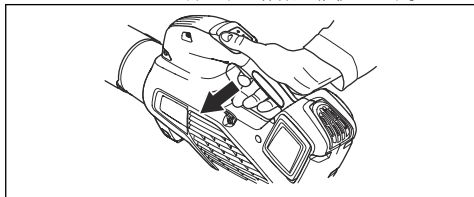


4. クルーズコントロールボタンを再度押して、クルーズコントロール機能を無効にします。

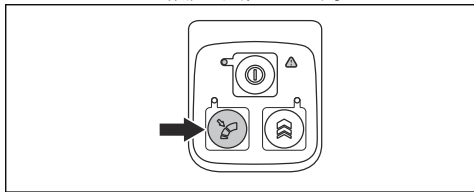

一時的にエアフローを増やす方法

1. 本製品を始動します。本製品の始動方法 10 ページを参照してください。
2. ブーストボタンを押し続け、エアフローを最大にします (LED が点灯します)。本製品のブースト時間は無制限です。

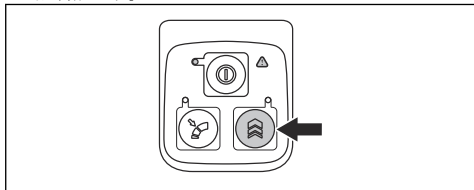

3. 本製品を通常のエアフローで使用するには、ブーストボタンを放します。

メンテナンス


はじめに



警告：メンテナンス作業を行う前に、安全に関する章をお読みになり、内容を理解してください。

空気取り込み口のチェック方法

1. 製品の側面にある空気取り込み口が塞がれていないか確認します。

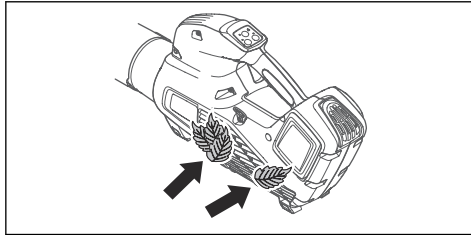

2. 必要に応じて、製品を停止し、葉や不要な物を取り除きます。



注意：空気取り込み口が塞がっていると、本品の送風性能が低下して、モーターの動作温度が上がります。このため、オーバーヒートが発生しモーターが故障するおそれがあります。

バッテリーとバッテリー充電器の点検方法

1. バッテリーにヒビなどの損傷がないか調べます。
2. バッテリー充電器にヒビなどの損傷がないか調べます。
3. バッテリー充電器の接続線に損傷や割れ目がないか確認してください。

製品、バッテリー、およびバッテリー充電器の清掃方法

1. 使用後は、製品を乾いた布で拭いてください。
2. バッテリーとバッテリー充電器を、乾いた布で拭いてください。バッテリーガイドトラックは清潔さを保ってください。
3. バッテリーをバッテリー充電器や本製品に入れる前に、バッテリーとバッテリー充電器の端子に汚れがないことを確認してください。

メンテナンススケジュール



警告：メンテナンスを実行する前にバッテリーを外してください。

本製品に必要なメンテナンス手順のリストは以下のとおりです。

メンテナンス	毎日	毎週	毎月
本機の外側を清潔で乾燥した布を使用して掃除します。水は絶対に使用しないでください。	●		
ハンドル部は乾燥させて、オイルや油が付着しないようにきれいな状態を保ってください。	●		
スタート／ストップボタンが正しく機能し、損傷がないことを確認します。	X		
パワートリガーが安全面で適切に機能しているか確認します。	●		
ナットおよびネジが確実に締められているかどうかを確認します。	●		
バッテリーに破損がないことを確認します。	●		
バッテリーの充電を確認します。	X		
バッテリーの解放ボタンが正常に作動し、本機にバッテリーをロックできるか確認します。	●		
バッテリー充電器に破損がなく、正常に機能することを確認します。	X		
すべてのカップリング、接続部、コードに損傷がなく、汚れのないことを確認します。		X	

メンテナンス	毎日	毎週	毎月
バッテリーと本機の接続、およびバッテリーとバッテリー充電器の接続をそれぞれ確認します。			●

トラブルシューティング

Keypad（キーパッド）

LED 表示	想定される障害	対応措置
緑色の LED が点滅	バッテリー電圧が低い。	バッテリーを充電してください。
赤いエラー LED が点滅	過負荷	チェンが絡まっています。製品を停止してください。バッテリーを外します。不要なものを取り除いてチェンを清掃してください。
	温度の逸脱。	本製品を冷却してください。
	パワートリガーと作動ボタンが同時に押されている。	パワートリガーを放すと、本製品は作動状態になります。
製品が始動しない	バッテリーコネクタが汚れている。	バッテリーコネクタを圧縮空気かブラシを使用して清掃します。
エラー LED が赤く点灯	製品を点検する必要があります。	サービス代理店に問い合わせてください。

バッテリー

LED 表示	想定される障害	対応措置
緑色の LED が点滅	バッテリー電圧が低い。	バッテリーを充電してください。
エラー LED が点滅。	温度の逸脱。	バッテリーは -10°C ～ 40°C の温度環境で使用してください。
	過電圧。	本線の電圧が、本製品の銘板に記載された電圧と一致することを確認してください。
		バッテリー充電器からバッテリーを外します。
エラー LED が点灯。	電池の電位差が大きすぎる（1 V）。	サービス代理店に問い合わせてください。

バッテリー充電器

LED 表示	想定される障害	対応措置
エラー LED が点滅。	温度の逸脱。	バッテリーは -10℃ ～ 40℃ の温度環境で使用してください。
	過電圧	主電源電圧が、本製品の銘板に記載された電圧と一致することを確認してください。 バッテリー充電器からバッテリーを外します。
エラー LED が点灯。		サービス代理店に問い合わせてください。

搬送、保管、廃棄

搬送と保管


- 同梱のリチウムイオンバッテリーは、危険物の規制に関する規則に準拠しています。
- 民間の運送業者による商用輸送においては、梱包およびラベル付けに関して所定の要件に従ってください。
- 本製品を送送する前に、危険物に関して特別な訓練を受けた担当者にご相談ください。該当するすべての国内規制に従ってください。
- バッテリーを梱包するときは、露出している端子にテープを貼ってください。バッテリーを固定し、動かないように梱包してください。
- 保管するときや搬送時はバッテリーを外してください。
- バッテリーとバッテリー充電器は、乾燥して湿気や霜がない場所に置いてください。
- 静電気が発生するような場所にはバッテリーを保管しないでください。バッテリーは金属製の箱に保管しないでください。
- バッテリーは 5～25℃ (41～77°F) の温度環境に保管し、直射日光から遠ざけてください。
- バッテリー充電器は 5～45℃ (41～113°F) の温度環境に保管し、直射日光から遠ざけてください。
- バッテリーを長期間保管するときは、充電量を 30～50 % にしてください。
- バッテリー充電器は、密閉した乾いた場所に保管してください。

- バッテリーの保管中は、バッテリー充電器から遠ざけてください。子供や許可されていない他の人が機器に触れないようにしてください。施錠できる場所に装置を保管してください。
- 製品を長期間保管する場合は、その前に製品を清掃し、よく点検しておいてください。
- 搬送中および保管中に製品が傷ついたり損傷したりしないように、製品の移動用ガードを使用してください。
- 移送中は製品をしっかりと固定してください。

バッテリー、バッテリー充電器、および製品の廃棄

以下のマークは、本品が家庭ゴミではないことを示しています。電気・電子機器のリサイクル業者にリサイクルを依頼してください。これは、環境および人への被害を防止するためです。

詳細については、自治体の担当部局、家庭ゴミ収集業者、または販売店にお問い合わせください。



注記：マークは、製品または製品の容器に表示されています。

主要諸元

主要諸元

	BHB250P
モーター	

	BHB250P
モータータイプ	BLDC (ブラシレス) 36V
重量	
バッテリーを除いた重量 (kg/lb)	2.4/5.3
音量レベル¹	
作業者の聴覚の等価音圧レベル。EN ISO 11203 および ISO 22868 に従った計測値 (dB (A)) :	82
振動レベル²	
ハンドルの等価振動レベル。ISO 22867 に従って計測、m/s ²	0.5
ファン性能	
標準ノズル装着時の平均風量、m ³ /min	11.6
平形ノズル装着時の最高風速、(m/s / mph) :	49 / 109.7

認可されたバッテリー

バッテリー	BLI200ZR
型式	リチウムイオン
バッテリー容量 (Ah)	5.2
公称電圧 (V)	36
重量、kg	1.3

認可されたバッテリー充電器

バッテリー充電器	QC330ZR
入力電圧、V	100-240
周波数 (Hz)	50/60
電力 (W)	330

¹ 報告データによれば、製品の等価騒音レベルの一般的な統計上のばらつき（標準偏差）は 3 dB (A) です。

² 報告データによれば、等価振動レベルの一般的な統計上のばらつき（標準偏差）は、2 m/s² です。

アクセサリ

認可されたアクセサリ

認可されたアクセサリ	型式	品番
ノズル	フラットノズル	590 59 79-01



www.zenoah.com

取扱説明書原本

1159389-38



2018-01-03